


## ASSEMBLAGE DE BOÎTES PLATES

### UN GUIDE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Suivez ces étapes pour assembler  
votre boîte plate Appel à Recycler.


#### 1 DÉPOSEZ VOTRE BOÎTE

Placez la boîte avec le côté imprimé vers le bas  
sur une surface plane, avec les rabats avant  
tournés vers vous.

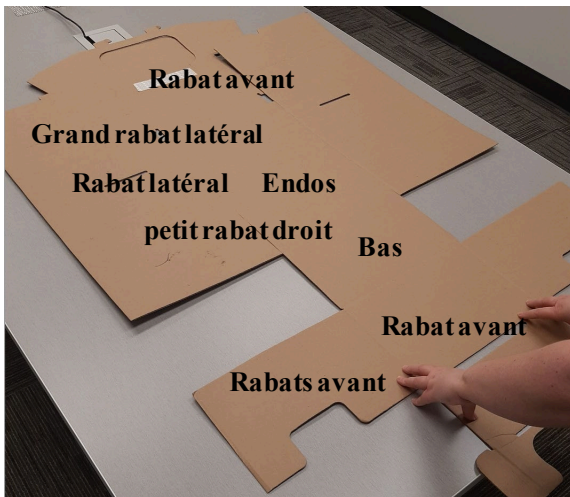

#### 2 RABATS LATÉRAUX

Repliez les petits rabats latéraux au fond de la  
boîte. Les rabats latéraux deviendront ainsi les  
parois latérales de la boîte de collecte. Veillez à  
que les grands rabats latéraux s'ouvrent.

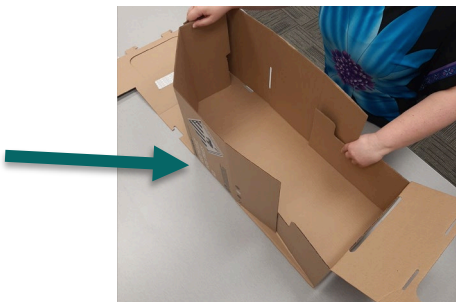

#### 3 RABATS AVANT

Repliez les rabats avant perpendiculairement au  
rabat avant et faites glisser les rabats à l'intérieur  
des parois latérales. On obtient ainsi une paroi  
latérale à double couche qui se fixe à la place de la  
paroi avant de la boîte.



#### 4 GRANDS RABATS LATÉRAUX

Repliez les grands rabats latéraux sur les parois  
latérales pour fixer les rabats avant, créant ainsi  
une paroi latérale à triple couche et un fond à  
double couche.




Partenaire de choix des canadiens pour le recyclage  
des piles et des batteries.

Appel à Recycler Canada, Inc.

## 5 DOUBLURE IGNIFUGE

Placez la doublure ignifuge à l'intérieur de la boîte.

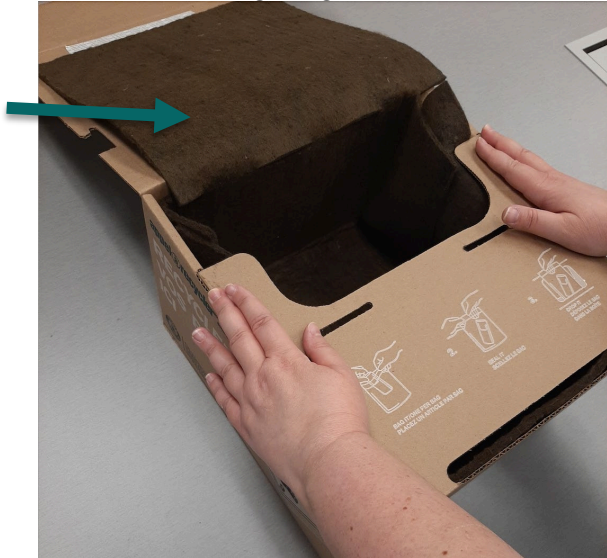

## 7 INSTALLEZ

Pour installer la boîte, pliez le rabat supérieur et fixez les languettes de carton dans les découpes existantes.



## 6 RABAT AVANT SUPÉRIEUR

Fixez le rabat supérieur avant sur le dessus de la boîte, en insérant les languettes dans les découpes sur les côtés.



## 8 EXPÉDIEZ

Lorsque vous êtes prêt à expédier la boîte, repliez le rabat supérieur/arrière sur le dessus et l'avant de la boîte et fixez les rabats dans les fentes avant.